


Aufbauanleitung Kleiderschrank



Lieber Kunde,
vielen Dank für den Kauf des Schrankes.
Wir hoffen, dass Ihnen der Aufbau nicht allzu viele Probleme bereitet; Sollte das dennoch der Fall sein, bitten wir um kurze Rückmeldung

Böden und Deckel sind identisch gefertigt:

Unter den Boden muss die Sockelleiste befestigt werden

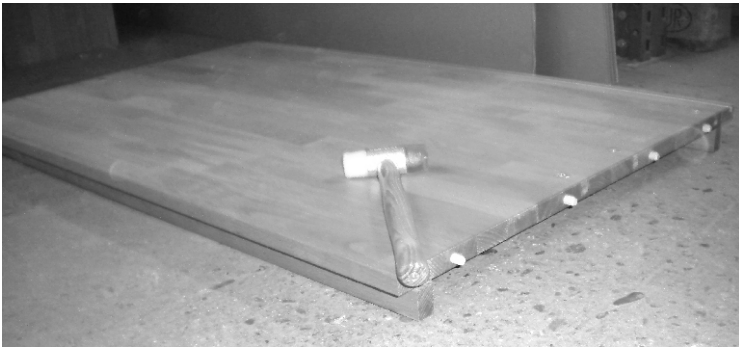

Montieren Sie die Verbindungsbeschläge:
Holzdübel, Metallbolzen in die Seiten;
Die silbernen Exzenterverbinder in Boden und Deckel
(Der kleine Pfeil muss nach außen zeigen)

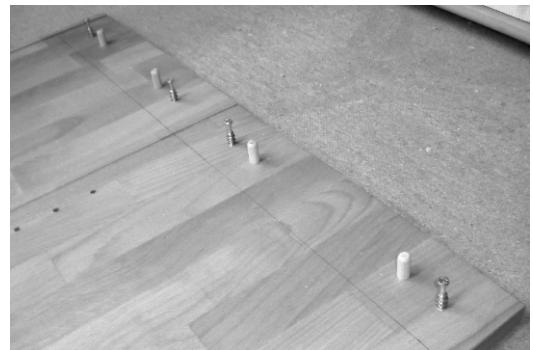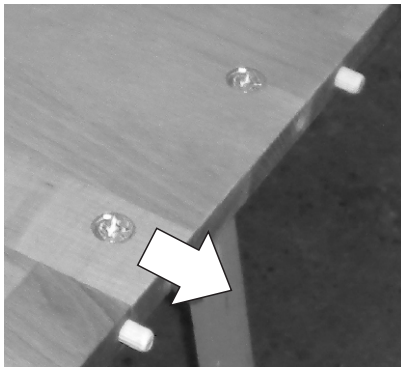

Die Seiten sind zweigeteilt:
Bei einer Tiefe von 60cm ist die Gefahr
sehr groß, dass das Holz sich verzieht.
Durch die Zweiteilung nehmen wir die Spannung aus dem Holz.

Die hinteren Seiten haben Rückwandnuten.

Wo oben und wo unten ist, erkennt man an den Löchern für Dübel
und Bolzen:
Oben sind sie am Rand,
unten aber 39mm cm Rand entfernt
(aufgrund des Sockels)



Korpus montieren:

- links beginnen: Erst den hinteren Teil der linken Seite am Boden montieren.
(Korpusteile dicht zusammenstecken und den silbernen Exzenter in Pfeilrichtung zudrehen)
- Rückwand einschieben
- Deckel montieren
- rechte hintere Seite befestigen.
- vordere Seitenteile montieren



Wenn der erste Korpus steht, kann nach rechts endlos weiter angebaut werden.


Montage Konstruktionsboden:

- schlagen Sie die Konstruktionsbodenträger in die Böden ein
(Öffnung nach Außen)
- Fixieren Sie sie mit den kleinen Schraubchen (Bild)
- Schrauben Sie das Gegenstück in den Korpus in der gewünschten Höhe, in die Lochreihe.

Es ist sinnvoll, den Konstruktionsboden möglichst mittig zu montieren.


Bei **Schubkästen**:

Montieren Sie den Konstruktionsboden in das Zwischenloch
(zwischen 21. und 22. Loch von unten.)

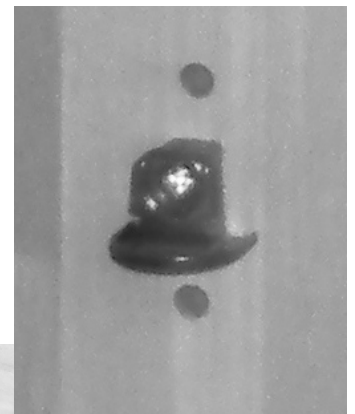


Montage Schubkastenschienen:

Montieren Sie die Schienen in die vorderen Löcher vor der Reihenlochbohrung (mit den kurzen dicken Schrauben)

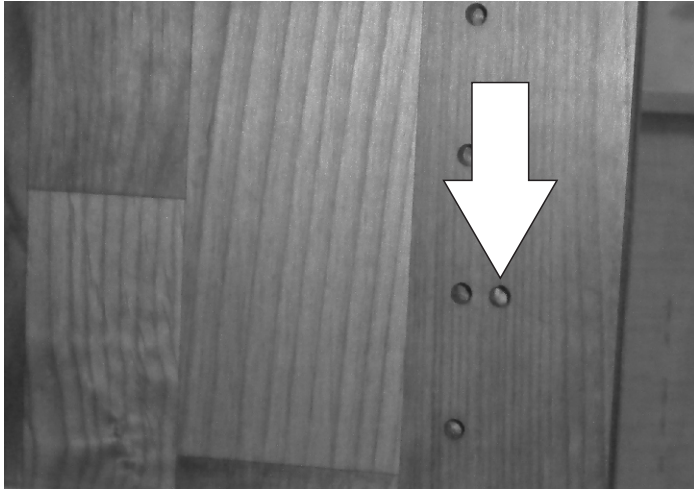

Der Schubkasten kann einfach in die Schienen eingeführt werden.

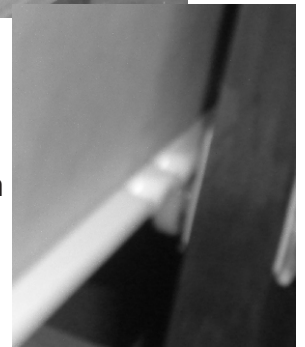

Montage der Türen:

Befestigen Sie die Topfbänder in den Türen und die Bodenplatten in den Korpus.



Die Topfbänder werden einfach auf die Bodenplatten gedrückt, bis sie einrasten.

Mit den Stellschrauben kann die Tür justiert werden.



Zum Lösen hier drücken

Letzte Handgriffe

So, nun haben Sie mit viel Gefluce Ihren Schrank endlich fertig, und er sieht auch super aus.

Aber nun passt hier etwas nicht so richtig mit den Türen:



Tja, der Schrank steht nicht ganz gerade.

Was hilft: den unebenen Fußboden ausgleichen, also etwas unterlegen.

Sie könnten den Versprung auch wegjustieren, der Verstellbereich der Topfbänder gibt das her.

Dann passen zwar die Türen, aber der Korpus steht noch schief. Also lieber mit Wasserwaage ausrichten und punktuell unterfüttern.