


Aufbauanleitung Bett „Principessa“ und „Iridinha“

1. Schrauben Sie die Exzenter-Bolzen in die Muffen der Beine und stecken die Dübel in die Löcher

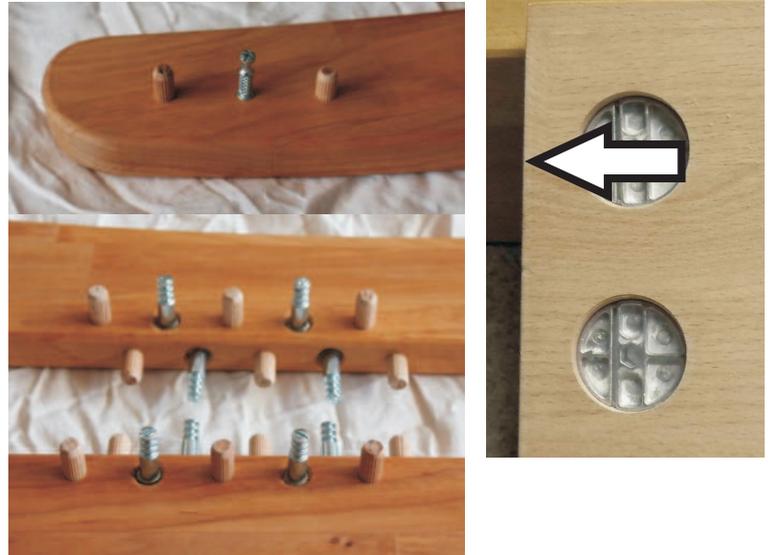

2. Stecken Sie die Exzenter in die Löcher der Bettzargen. Achten Sie unbedingt darauf, dass der kleine Pfeil in Richtung der Stirnseite zeigt.



3. Stecken Sie die Zargen und die Beine zusammen, bis die Lücke ca. 5mm erreicht hat. (weiter lassen sie sich nicht zusammenstecken)



4. Drehen Sie die Exzenter abwechselnd fest zu. (Uhrzeigersinn). Die Bettzargen werden nun fest an das Bein herangezogen. Inbusschlüssel liegt bei.



5. Die Lattenrosthälter mit den 20mm langen Schrauben in die vorgekörnten Löcher schrauben. Rundung nach oben.

